


ALINCO

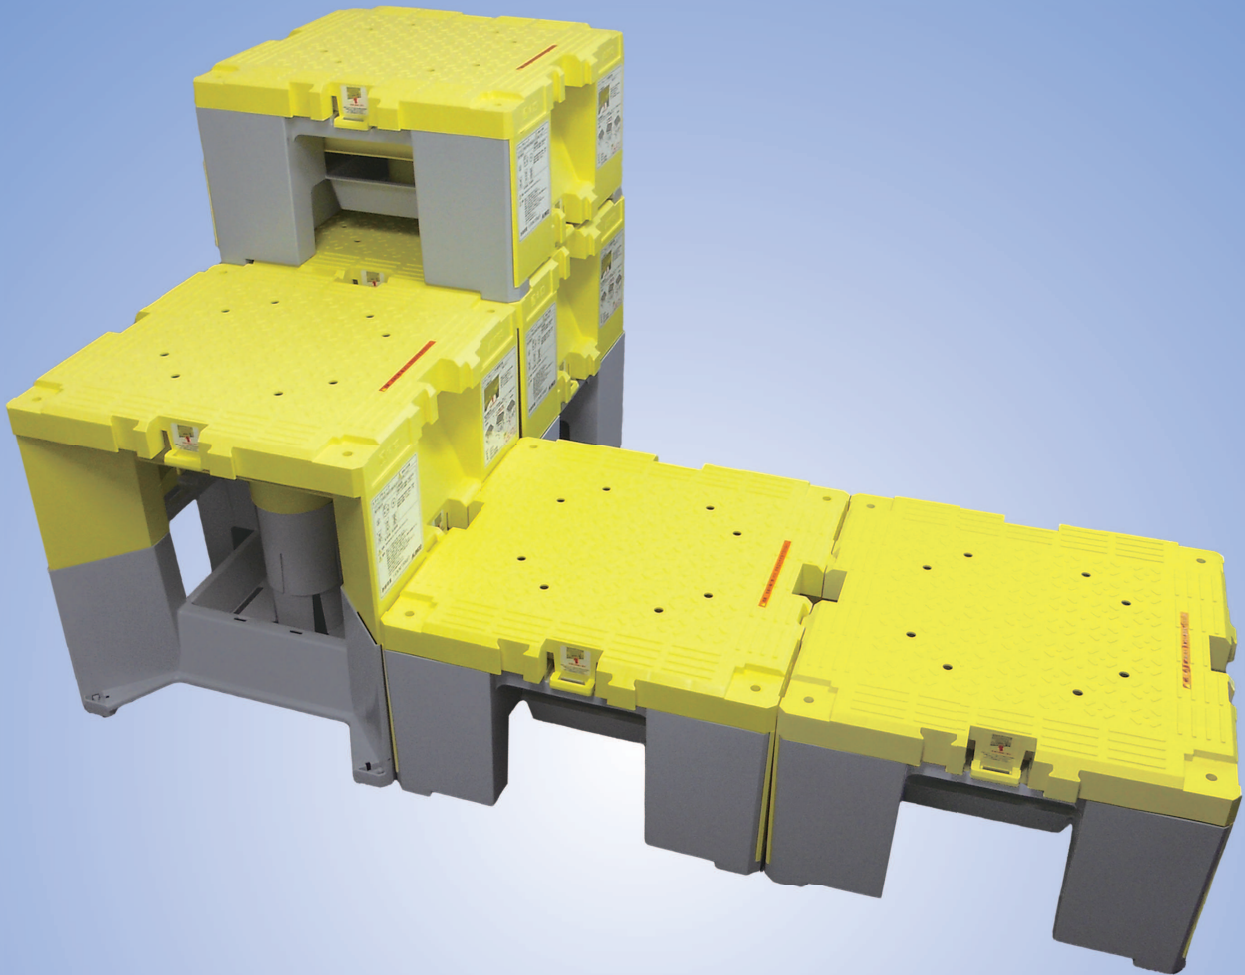


STEP CUBE


<http://www.alinco.co.jp>




製品概要

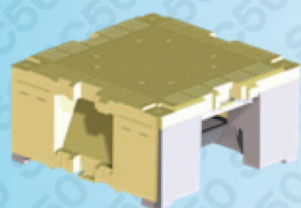

低状態

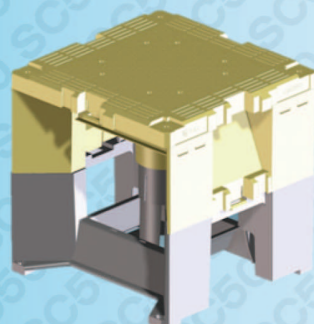

高状態

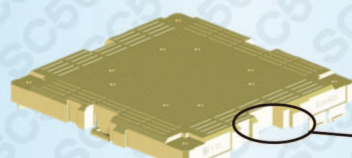


←天板材



←連結材



←上部脚材

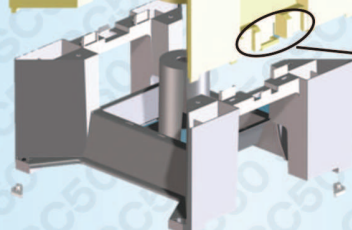

←下部脚材



←脚ゴム



連結装置



ロック装置
及び
解除つまみ




凹凸連結装置

この面は上1箇所はめ込み
(低状態・高状態とも)

この面は上下2箇所はめ込み
(低状態・高状態とも)

上1箇所はめ込み

上下2箇所はめ込み

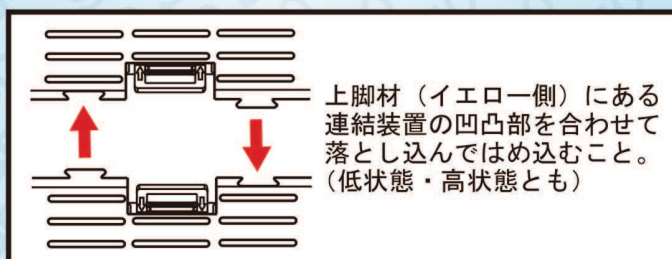

連結システム一覧

使用可能

【本体同士の横連結】

○ 高一高



○ 低一低




【高一低連結】

○ 高一低



【上下連結、横連結】

○ 上下

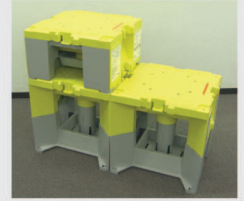

○ 横


【下段横連結の片側に上段を配置】

○



※ 横3台連結し、片側に折りたたんだ状態での組み合わせ。

【上下連結】【横連結（高一高）（高一低）（低一低）】

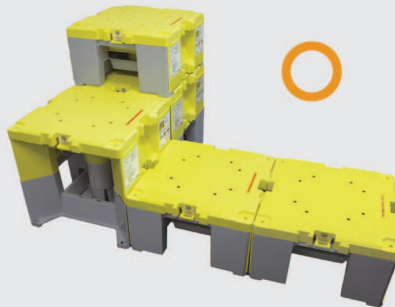

※上下連結する際は、以下の点に従うこと。

- ・積み重ねは2段までとする。
- ・安全に昇降するために、下段は2台以上並べて階段状にする。
- ・上段は、必ず低状態とする。

※ステップキューブを1段で水平連結する場合は、高・低 いずれの組み合わせでも可。

使用不可

【上下連結、上下・横連結（階段状にしない場合の使用は不可）】



低状態

高状態



※ 上下2段で連結する場合は、安全に昇降するために必ず側面に1段1台以上の連結を設けること。（【上下連結、横連結】の図を参照）

【足場板架け渡し】



※高・低に関わらず、渡し板の使用は禁止。

【上下（高一低）（高一高）・3段以上の上下連結】



高
低



高
高



低
低
低

※ 上下2段連結の場合は、高を下段にし、低を上段に配置すること。
3段以上の重ね連結は禁止。

【下段横連結の中央に上段を配置】



※ 高・低に関わらず、位置をずらしての重ね使用は禁止。


※本製品を使用する際は、弊社の使用基準書の記載事項を遵守の上ご使用ください。

上脚材を引き上げて90°回転させる
(左右どちらも可)

連結装置



天板 4方向に凹凸
脚部 2方向に凹凸

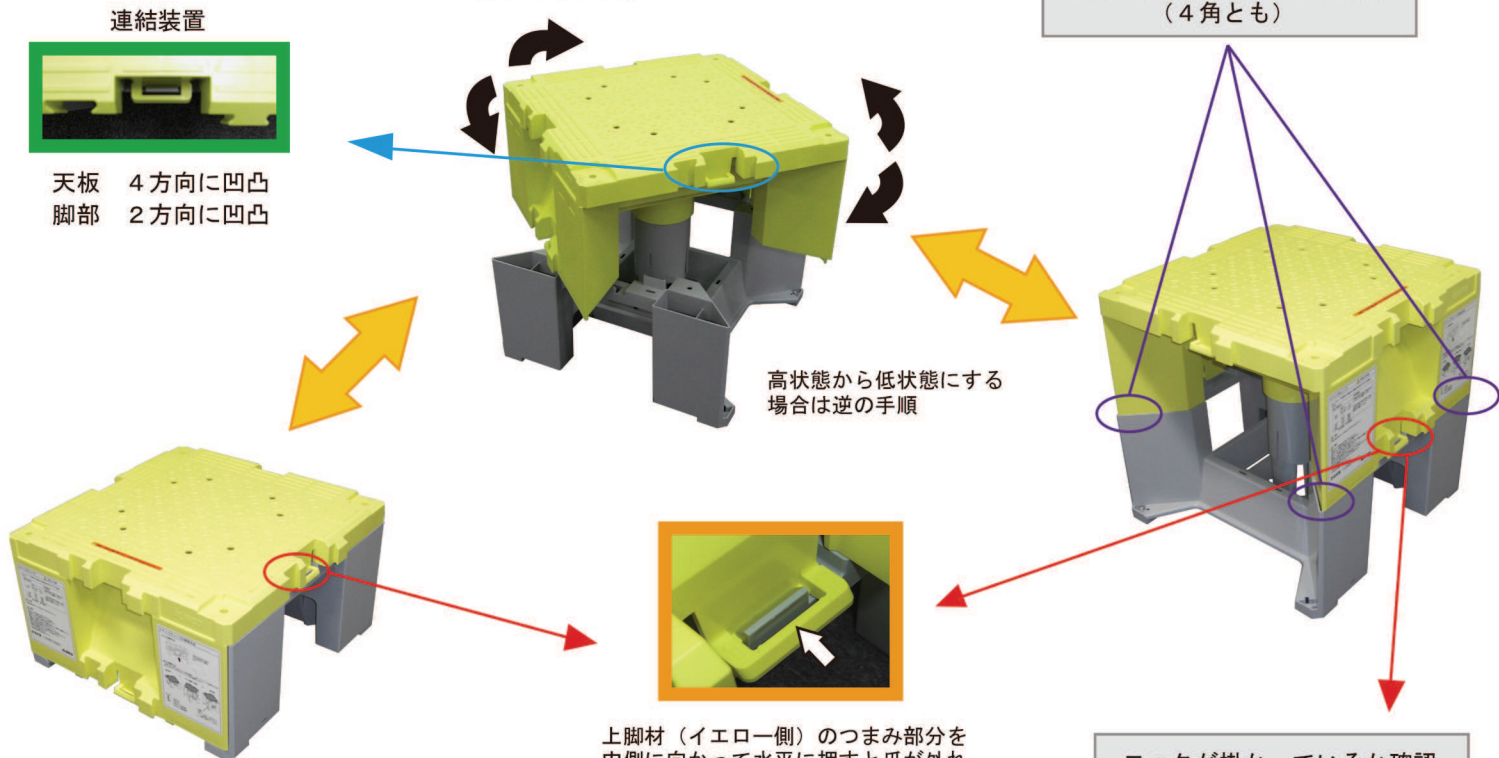

高状態から低状態にする
場合は逆の手順

上脚材（イエロー側）のつまみ部分を
内側に向かって水平に押すと爪が外れ
ロックが解除される。対面2箇所同
時に押して上下操作すること。
(グレーの爪は押さないこと。)

確実にかみ合っているか確認
(4角とも)

ロックが掛かっているか確認
(対面2箇所)

※低・高の組み換え時には指詰めに注意すること※

仕様

型式	寸法 (mm)						質量 (kg)			許容荷重 (kN)
	低			高			総量	上部パーツ	下部パーツ	
	W	D	H	W	D	H				
SC50	5 0 0	5 0 0	2 8 5	5 0 0	5 0 0	5 0 0	6 . 6	4 . 4	2 . 2	1 . 4 7

電気特性	体積抵抗値(単位: Ω cm)			表面抵抗値(単位: Ω /□)		
	n 1	n 2	n 3	n 1	n 2	n 3
	1.1×10 ¹⁶	1.2×10 ¹⁶	3.2×10 ¹⁶	1.2×10 ¹⁶	2.1×10 ¹⁶	3.9×10 ¹⁵
測定条件 温度: 23℃ 湿度: 50%	※一般的に表面抵抗値が 10 の 13 乗以上の領域を絶縁と呼んでいます。					

※一般的に表面抵抗値が10の13乗以上の領域を絶縁と呼んでいます。

禁止事項

- (1) 1台に2名以上が乗らないこと。
- (2) 作業時に天板から身体を乗り出さないこと。
- (3) 脚材を延長したり、脚材の下に物を挟みこまないこと。
- (4) 重量物等の架台に使用しないこと。
- (5) 加工・改造等を行わないこと。
- (6) 釘やビス等を打たないこと。
- (7) 昇降時に天板以外の部分に足を掛けないこと。
- (8) 火気を扱う場所や高温になる機器の近くでは使用しないこと。
- (9) 作業台に工具等の物を乗せたまま移動しないこと。
- (10) 作業台に足場板等を架け渡して使用しないこと。
- (11) 作業台を投げたり落したり乱暴に扱わないこと。

点検維持

- (1) 使用する前に各部を点検し、異常の無いことを確認すること。
- (2) 各部に曲り、損傷、割れ、劣化等の異常のあるものは使用しないこと。
- (3) 使用中に軋みや異音がした場合は使用を中止すること。
- (4) 高温多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管すること。
- (5) 火気を扱う場所に保管しないこと。
- (6) コンクリート・モルタル等が付着した場合は水洗いし、充分に乾かしてから使用すること。
- (7) 積重ねて保管する場合は荷崩れしないように注意すること。
- (8) 保管時は上に重量物を載せないこと。

※本製品の使用方法・注意事項につきましては、弊社の使用基準書及び本製品に添付されたラベルをよくお読みください。

ALINCO 株式会社

<http://www.alinco.co.jp>

建材事業部

東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4(日本橋プラザビル14F)
大阪支店 〒541-0043 大阪府中央区高麗橋4-4-9(淀屋橋ダイビル11F)
名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄2-13-1(名古屋パークプレイス8F)
札幌支店 〒060-0001 札幌市中央区大通西5-1-1(桂和大通ビル38)
仙台支店 〒980-0812 仙台市青葉区片平1-5-20(Ever-1片平丁ビル3F)
広島支店 〒732-0052 広島市東区光町1-12-20(もみじ広島光町ビル4F)
福岡支店 〒811-2502 福岡県糟屋郡久山町山田2268-1
兵庫第一工場 〒669-4312 兵庫県丹波市市島町北奥287-1
兵庫第二工場 〒669-4321 兵庫県丹波市市島町上垣849-6

TEL.03-3278-5870 FAX.03-3278-5875
TEL.06-7636-2310 FAX.06-6208-3891
TEL.052-232-2103 FAX.052-203-0226
TEL.011-222-8810 FAX.011-222-8820
TEL.022-221-8210 FAX.022-221-8010
TEL.082-506-4550 FAX.082-261-8670
TEL.092-652-3388 FAX.092-652-3389
TEL.0795-85-2854 FAX.0795-85-2849
TEL.0795-80-3103 FAX.0795-80-3100